

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Armoire de séchage 100 portes vitrées



Table des matières

1.	Introduction	3
2.	Fiche machine	4
2.1.	Encombrement :	4
2.2.	Caractéristiques :	4
2.3.	Manutention :	5
3.	Fonctionnement.....	6
3.1.	Indentification :	6
3.2.	Mode de marche :	7
3.3.	Dangers	8
	Certificat de conformité CE	9

Notice Originale

1. Introduction

Cette notice d'instructions est destinée à l'utilisateur et à l'agent de maintenance.

Cette notice d'instructions est une partie intégrante de la machine. Elle doit être lue avec attention avant de l'utiliser car elle fournit des instructions importantes sur la sécurité d'installation, de l'emploi et de l'entretien.

Pour votre sécurité, il est en particulier très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations sur la machine et dans cette notice d'instructions.

Les recommandations doivent être strictement suivies à tout moment lors de l'emploi et de l'entretien de la machine. Un manquement au suivi des guides et avertissements de sécurité de la notice d'instructions et sur la machines et / ou une utilisation différente de celle préconisée dans la notice d'instructions peut entraîner une défaillance de la machine et / ou des blessures.

Veillez conserver cette notice d'instructions avec la machine ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l'utilisation de cette machine puisse la consulter.

Utiliser toujours des composants et pièces fournies par FOTIA D.M.T. Le remplacement de composants ou de pièces autres que FOTIA D.M.T. peut entraîner une détérioration de la machine et mettre l'opérateur en danger.

2. Fiche machine

2.1. Encombrement :



2.2. Caractéristiques :

Dimensions (mm)	600 X 720 X 900
Poids (Kg)	48
Tension (U)	230V Mono
Puissance (W)	125
Fréquence (Hz)	50

2.3. Manutention :

La manutention doit être réalisée à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.

Attention de bien prendre l'armoire de part en part et au centre.

Bien penser à protéger l'armoire avant la manutention.

L'équipement doit être raccordé sur une prise de courant 16 ampère protégé par un disjoncteur différentiel 30mA.

Essai et examen initial avant-première utilisation :

Vérifier que l'armoire soit stable.

Vérifier que l'alimentation électrique soit correctement raccordée.

Notice Originale


3. Fonctionnement

3.1. Indentification :



Pupitre de
commande

Partie ventilation et
chauffe

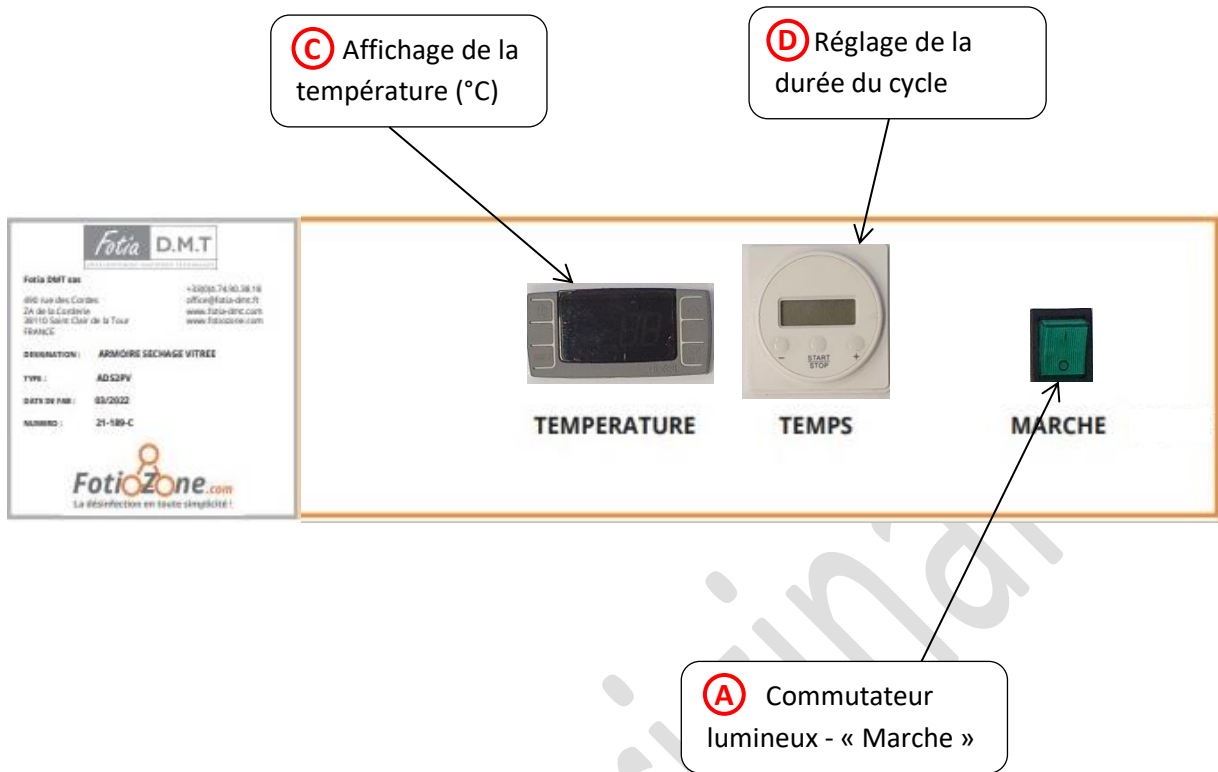

Cette armoire est destinée uniquement pour le séchage
A UTILISER UNIQUEMENT DANS UN VOLUME VENTILE : PRESENCE D'OZONE

3.2. Mode de marche :


- Mettre en marche l'armoire **A**
- Régler la durée du cycle à l'aide de la minuterie (+/-) **D**
- Lancer le cycle avec le bouton START de la minuterie **D**



Afficheur digital	S'allume à la mise sous tension
+ / -	Réglage des minutes
START/STOP	Permet de démarrer et d'arrêter le cycle en cours

La chauffe est en marche toute la durée du cycle.

L'ouverture d'une porte en cours de cycle arrête la chauffe instantanément et la ventilation après quelques minutes.

La température réelle est indiquée sur l'afficheur 

3.3. Dangers

Bien que l'armoire soit sûre, les opérateurs doivent faire attention à éviter toute situation potentiellement dangereuse pour leur sécurité et pour celle d'autrui.



Danger électrique



Danger de pièce en température



**ARROSAGE
INTERDIT**

Il est interdit d'arroser l'armoire sous peine de détériorer le matériel électrique.

Certificat de conformité CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le constructeur soussigné :

FOTIA-DMT SAS

SIEGE / ATELIERS:

490 rue des Cordes
ZA de la Corderie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
France

Représenté par M. FERAUDET Sébastien qui a constitué le dossier,

Déclare que la machine neuve ci-après :

- Désignation : SECHAGE
- Type : ADS1PV 100
- Date de fabrication : 11/2023
- Numéro : 23-227-1

Est conforme aux dispositifs réglementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 2006/42/CE.

Fait à Saint Clair de la Tour, le 14/11/2023

Nom et fonction du signataire :

Sébastien FERAUDET, Président




DEVELOPPEMENT MACHINES TECHNIQUES
FOTIA DMT SAS
490 rue des cordes, ZA de la Corderie
38110 Saint-Clair-de-la-Tour
FRANCE
Tel: +33 4 74 90 38 18